



스마트 ICT 건설 안전망 제품별 사용 설명서

위험알리미



용도

장비 주의 송수신 장치 (장비技士용)

주요제원

무선통신특성	BLE
크기	Ø120X38mm
무게	151g
작동전압	3.6V
전원	장비내부 전원사용
작동온도	-10~60℃

제품활용

- 위험알리미의 장비 모드와 연동
- 위험알리미(장비형)의 리모컨 역할
- 건설장비 작업간 위험(작업) 범위 내 작업자 근접 시 주의 조치 전달
- 장비 외부 위험알리미의 위험범위 조절




위험알리미

장비 부착 방식



기본형으로 자석 부착식이 있으며 케이블 타이 부착식, 양면 테이프 부착식으로 활용 가능합니다.


설치 방법

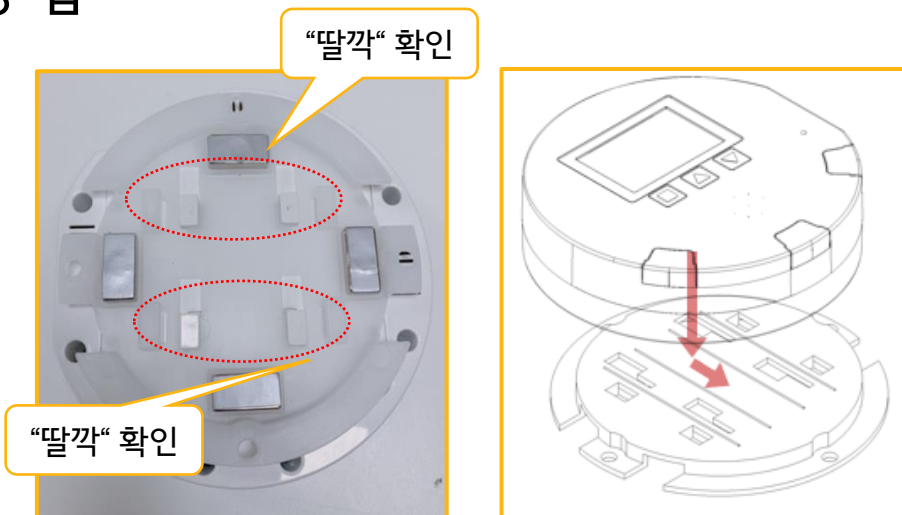

1. 제품 뒷면의 돌기가 결합 장치의 홈에 들어가도록 삽입합니다.
2. 제품의 돌기가 삽입된 상태로 결합 장치를 위로 올립니다.
3. 이 때, 제품 뒷면의 돌기 4개가 결합 장치의 홈에 정상적으로 체결됐는지 확인합니다.

위험알리미M

작동 방법

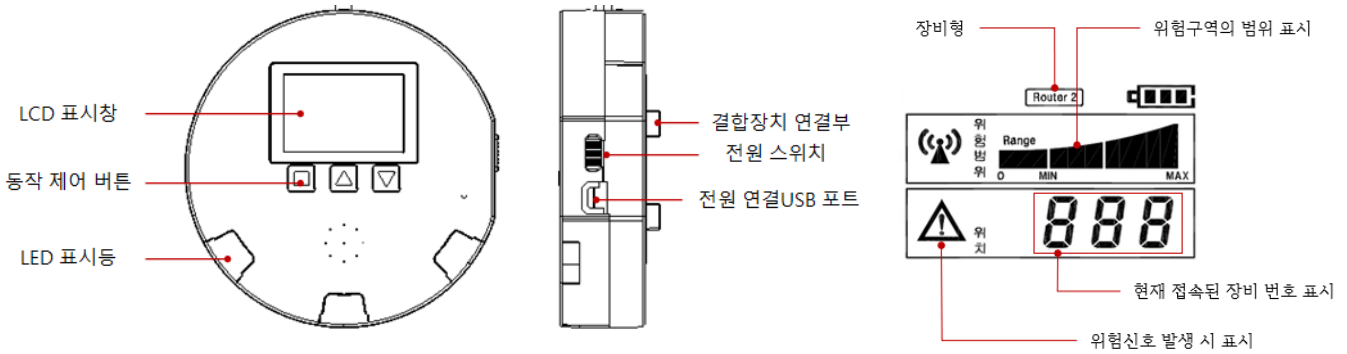

전원

- **전원 ON** : 제품 측면의 전원스위치를 위로 올립니다.
- **전원 OFF** : 제품 측면의 전원스위치를 아래로 내립니다.

정상 작동

제품이 정상적으로 작동하면 하단의 LED표시등에 “**녹색LED**”가 점멸되며, 현재 접속된 장비의 번호가 표시됩니다.

범위 변경

▲또는▼을 길게 누를 경우 위험범위 변경이 가능합니다.
모드변경시에도 ▲또는▼을 눌러 해당 값을 수정할 수 있습니다.
(위험범위에 대한 자세한 사항은 별도의 세부 설명서를 참조하시기 바랍니다.)

해제

주의 또는 경고 신호 시 ■을 짧게 1회 눌러 정상작동 상태로 돌아 갈 수 있습니다.

저전력

저전력 방송이 나올 경우 배터리를 충전하시기 바랍니다.

감사합니다



국토교통부 스마트건설 강소기업



Pre-스타기업

주식회사 한림기술

42151 대구시 수성구 회망로 138, 201호

☎ 053-626-1370 / (FAX) 053-626-1371

E-mail : hanlim@hanlimce.co.kr

www.sacon.kr